

## ИНСТРУКЦИЯ


### УСТАНОВКА

1. Перед установкой активатора, переместите функцию из положения «TRY ME» в положение «PLAY»
2. Активатор должен быть установлен на вертикальной поверхности. Для оптимальных результатов повесьте активатор на гвоздь или винт в стене приблизительно в 1-1,5 м. от пола (или выше, в зависимости от высоты потолков)
3. **ВАЖНО! НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ЭТОТ ЭТАП!** Достаньте постер-наклейку из упаковки, полностью разверните на полу и дайте отлежаться около 24-48 часов, пока, постер не перестанет сворачиваться и будет плоско лежать без дополнительного зажима.
4. Приклейте наклейки к стене. Для лучшего результата выбирайте стену без текстуры/выпуклостей, т.к. они могут повлиять на клейкость наклеек. Также нельзя наносить наклейки на свежеокрашенные (менее 3 недель назад) стены.
5. Вы можете сами выбрать расположение наклеек на стене, чтобы создать свою собственную сценку – а можете руководствоваться предложенной картинкой.
6. На стенах с рифленной структурой и выпуклостями периодически проверяйте, плотно ли прикреплены наклейки

### Активатор



### Расположение наклеек

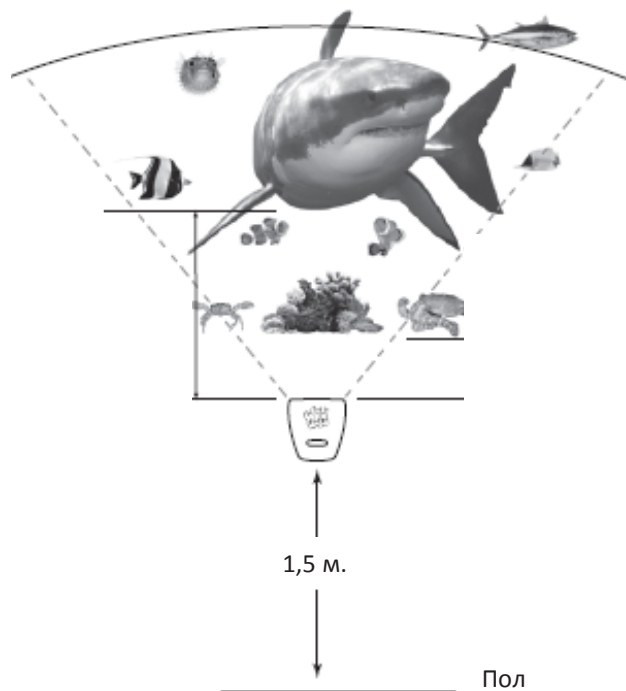

## АКТИВАЦИЯ

Теперь вы можете активировать свето-декорацию.  
Существует несколько режимов:

1. Демонстрационный режим (в положении TRY ME) – используется для проверки и не подходит для полноценного пользования. Длительность – 10 сек.
2. Полноценный режим (в положении PLAY) – яркое синхронизированное световое и звуковое шоу с различными специальными эффектами. В этом режиме звуковое сопровождение автоматически отключается через 5 минут, световое шоу – через 10 минут.
3. Режим только светового шоу (в положении PLAY) – без звукового сопровождения. Авто-отключение через 20 минут



Программная кнопка

## РУЧНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ


Для ручного выключения удерживайте Программную кнопку на протяжении 2 сек. до полного выключения музыки и звука

## ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

Для замены батареек необходима маленькая крестовая отвертка и 3 батарейки типа AA.

При помощи отвертки откройте задний отсек активатора и вставьте батарейки.

Не забудьте переместить переключатель в режим PLAY перед тем как поместить активатор на стену.

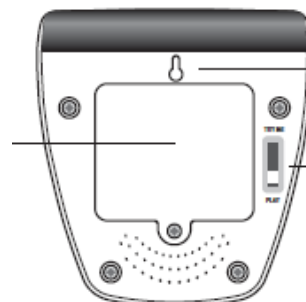

Заслонка отсека батареек

Для настенного использования

Переключение функций

Задать вопросы и ознакомиться с другой продукцией нашей компании можно на сайте

[www.unclemilton.com.ru](http://www.unclemilton.com.ru)

Осторожно: изменения или модификации, выполненные без одобрения стороны, несущей ответственность за соблюдение нормативов, могут лишить пользователя права на эксплуатацию устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это оборудование прошло испытания и было признано соответствующим предельным значениям для цифровых устройств Класса В согласно Части 15 Правил Федеральной комиссии связи США ( FCC). Эти ограничения разработаны для обеспечения достаточной защиты от вредной интерференции при установке в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и его установка и эксплуатация с нарушением этих инструкций может вызвать помехи в радиосвязи. Тем не менее, невозможно дать гарантию, что эти помехи полностью исключены в том или ином случае. Если это оборудование вызывает помехи при приеме радио или телевизионного сигнала, что можно определить, включив или выключив устройство, пользователь может попытаться устранить помехи, воспользовавшись одним или несколькими из указанных ниже способов:

- Измените ориентацию принимающей антенны или установите ее в другое место.
- Установите оборудование и принимающее устройство как можно дальше друг от друга.
- Подключите оборудование и принимающее устройство в разные розетки.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/ТВ технике

Произведено Uncle Milton industries, inc.  
А/я 6281  
Сауэнд Оакс, калифорния 91359 США  
© 2012 UMI. Все права защищены. ® И TM обозначают торговые марки uncle milton industries, inc.  
Сделано в Китае



### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

- Не заряжайте одноразовые аккумуляторы
- Перезаряжаемые аккумуляторы перед зарядкой нужно вынуть из игрушки
- Перезаряжаемые аккумуляторы разрешается заряжать только под наблюдением взрослых
- Нельзя смешивать батареи различных типов, а также новые и старые элементы
- При установке аккумуляторов необходимо соблюдать полярность
- Использованные батареи необходимо удалить из игрушки
- Клеммы питания нельзя замыкать накоротко